




樹脂コンベヤベルト3

■ハバジット (habasit) 一般搬送用ベルト


表示方法 (例)

F A B - 5 E I W H + 1 5

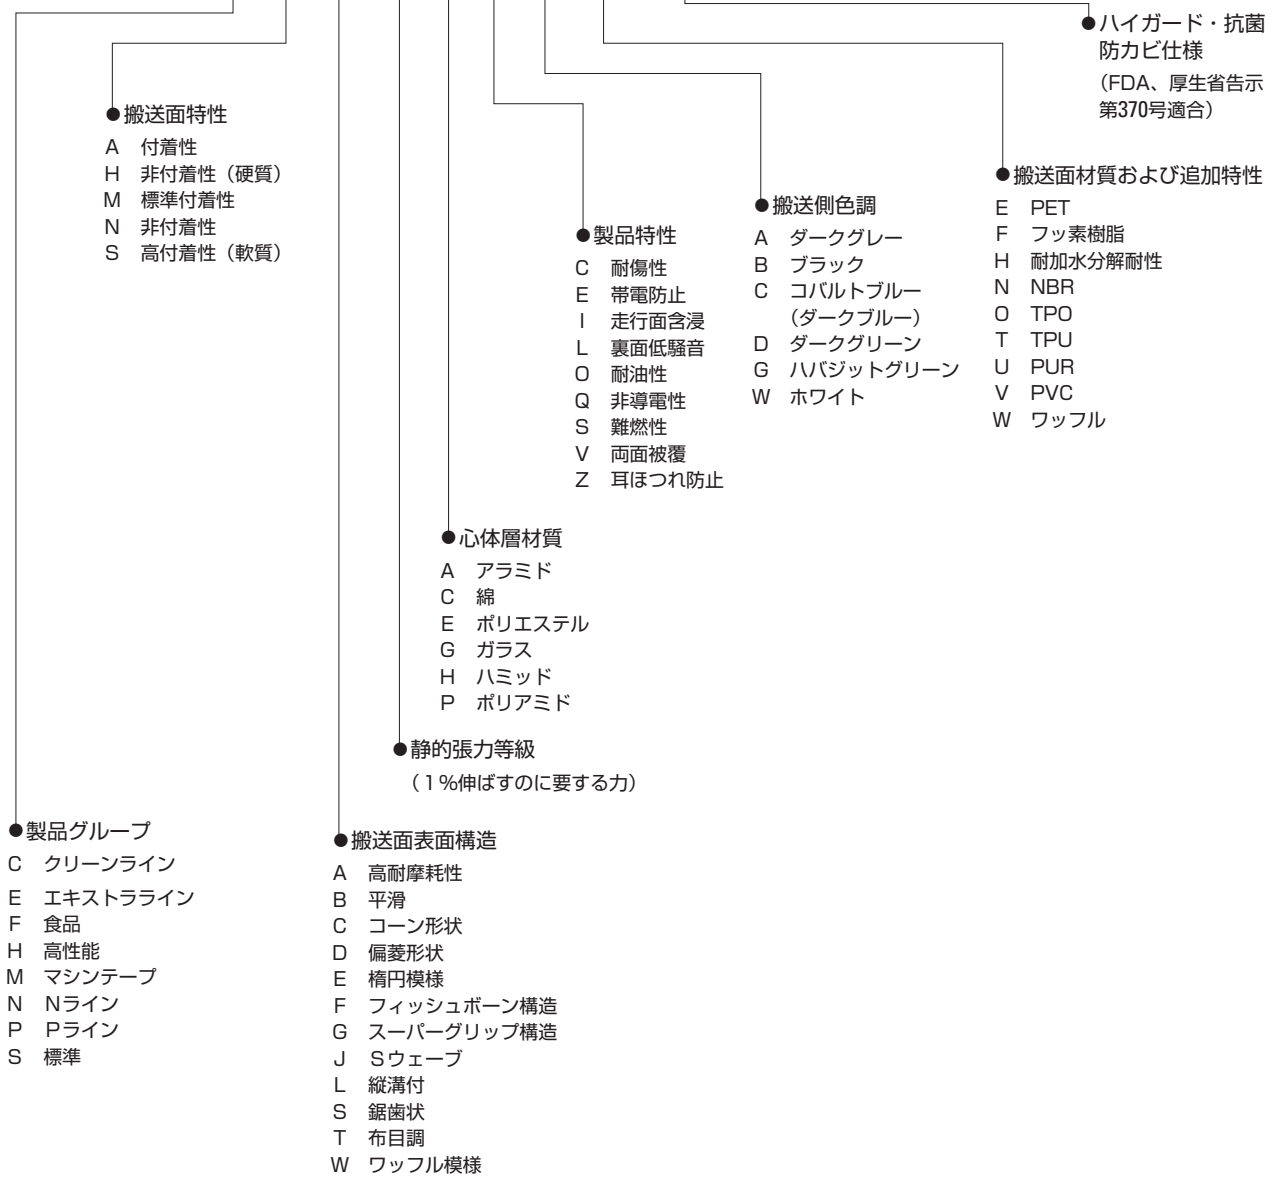


表示方法 (例)

H - 6 E H D T

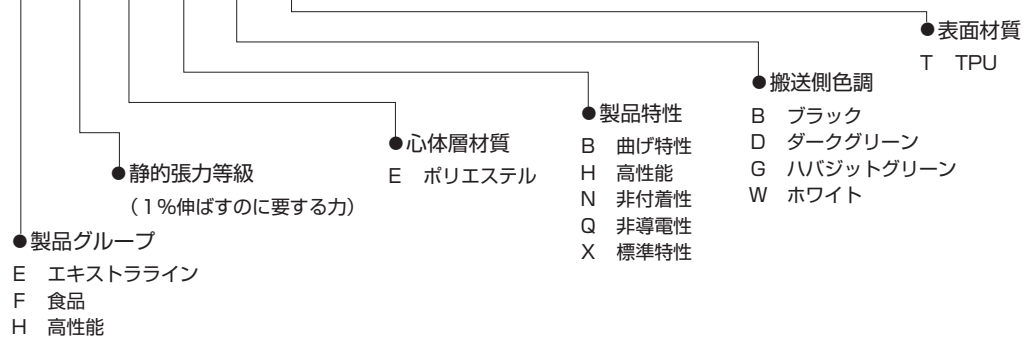

ハバジットのエンドレス方法


- サーモフィックス（スカイバー）ジョイント
ベルト端部をくさび状に削り、接着剤を塗布して接合します。

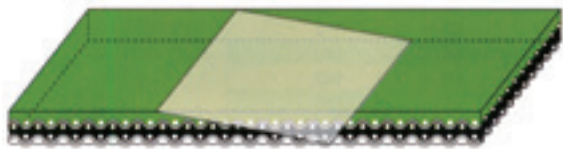

ジョイント前

ジョイント後


- フレックスプルーフ（フィンガー）ジョイント
ベルト端部をジグザグに打ち抜き、ベルトを構成している樹脂で熱により溶融して接合します。

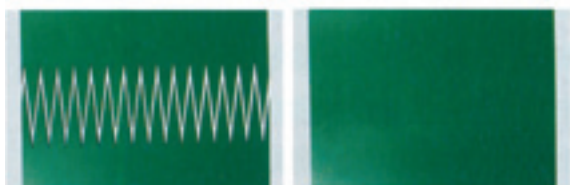

ジョイント前

ジョイント後

- メカニカルジョイント（金属レーシング）
ベルト端部を金属製のフックとピンにより接合します。

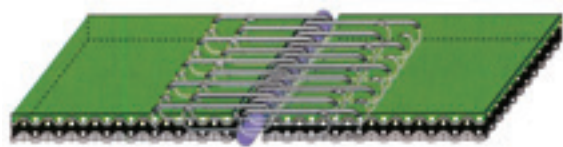


クリッパー No.3 タイプ

- メカファースト（樹脂ファスナー）
ベルト端部を樹脂製のフックとピンにより接合します。
標準タイプ、カバータイプ、フルカバータイプ（一定方向のみ）、縫製タイプ（オプション）があります。



標準タイプ

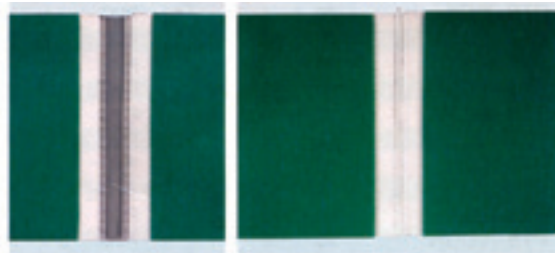

装着前

装着後

- クイックメルト
フレックスプルーフジョイントと同じ考え方ですが、ベルト端部をナナメ直線状にカットし、つきあわせ溶着します。

