




### 樹脂コンベヤベルト3

#### ■ハバジット (habasit) 一般搬送用ベルト


表示方法 (例)

F A B - 5 E I W H + 1 5

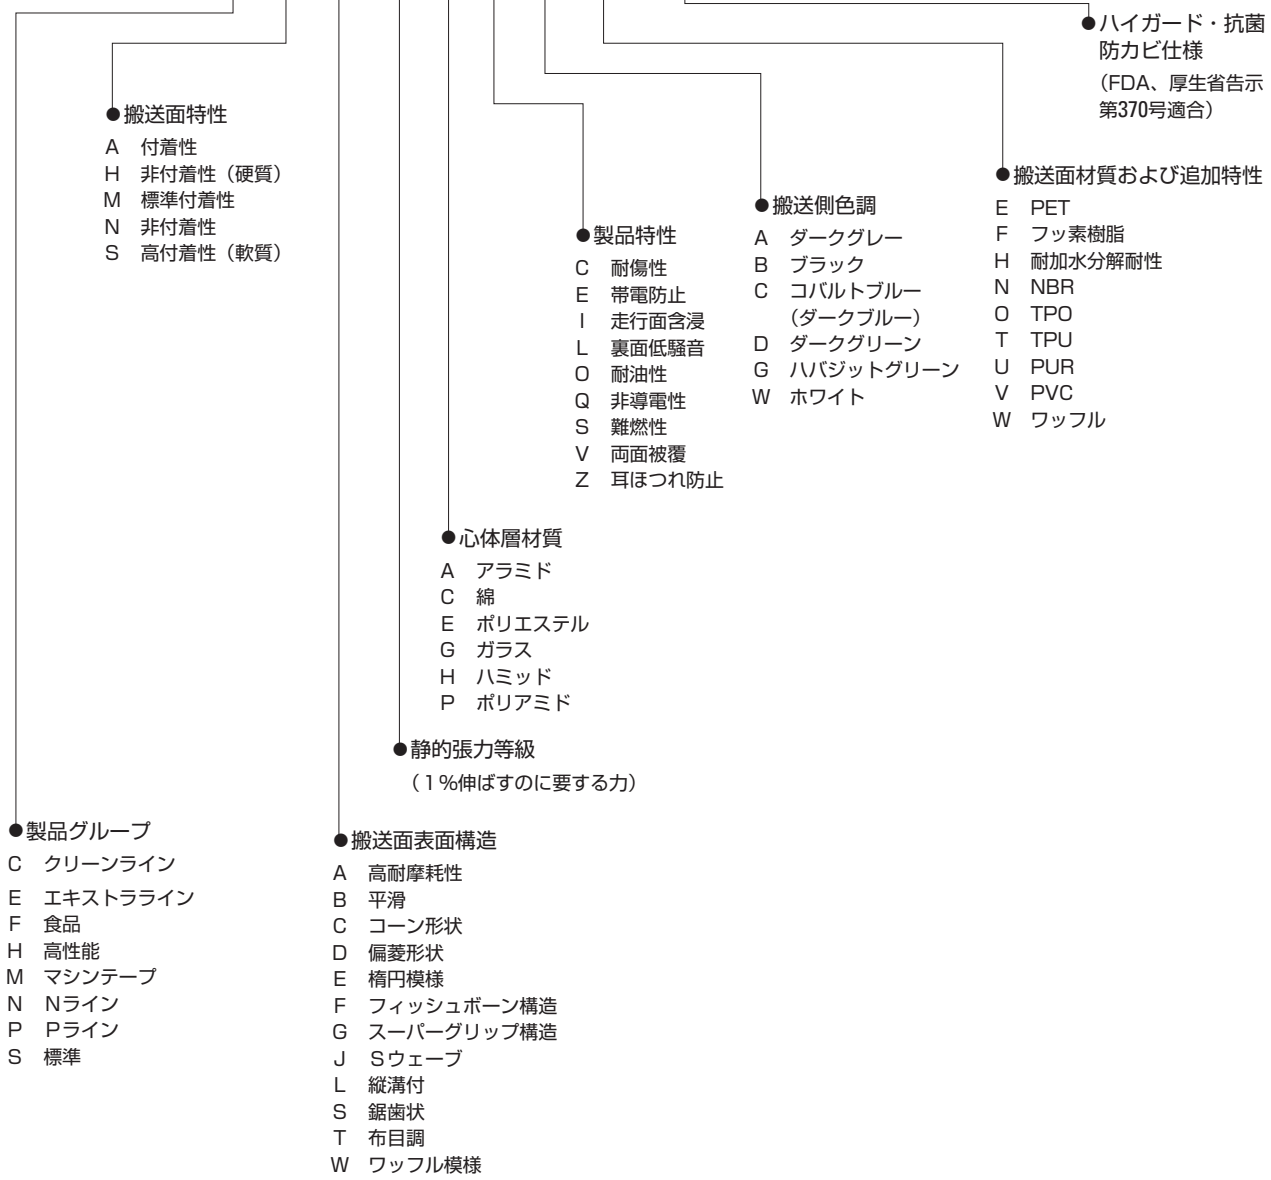

表示方法 (例)



H - 6 E H D T

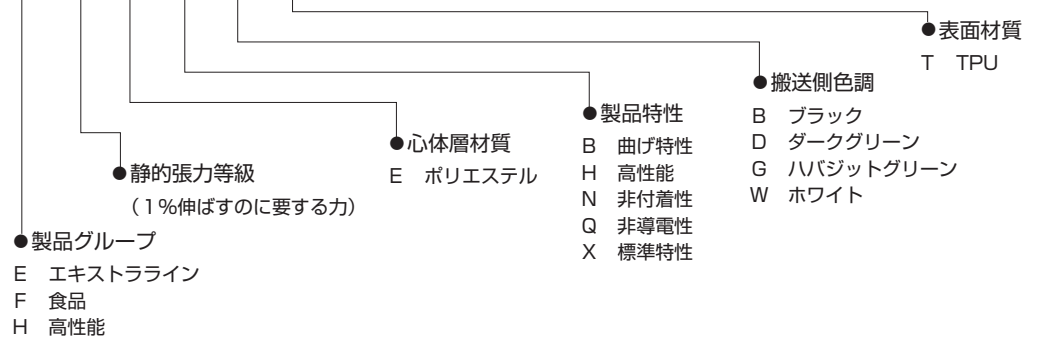



## ハバジットのエンドレス方法



- サーモフィックス（スカイバー）ジョイント  
ベルト端部をくさび状に削り、接着剤を塗布して接合します。

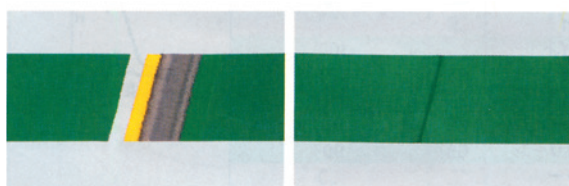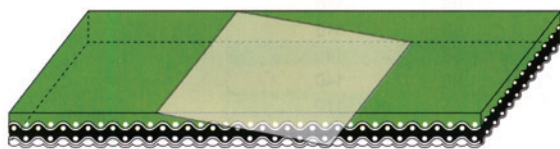

ジョイント前

ジョイント後


- フレックスプルーフ（フィンガー）ジョイント  
ベルト端部をジグザグに打ち抜き、ベルトを構成している樹脂で熱により溶融して接合します。

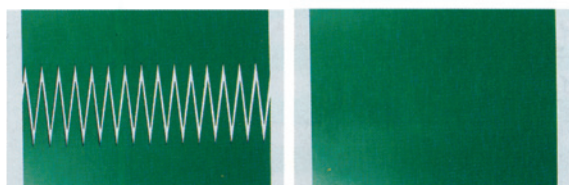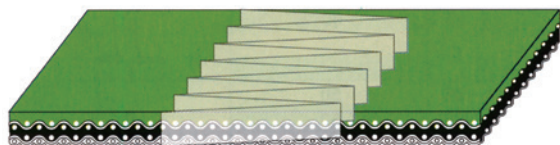

ジョイント前


ジョイント後

- メカニカルジョイント（金属レーシング）  
ベルト端部を金属製のフックとピンにより接合します。

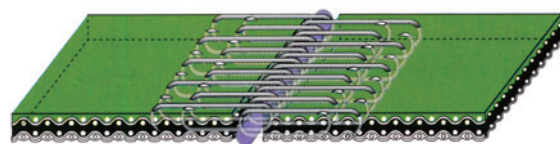


クリッパー No.3 タイプ

- メカファースト（樹脂ファスナー）  
ベルト端部を樹脂製のフックとピンにより接合します。  
標準タイプ、カバータイプ、フルカバータイプ（一定方向のみ）、縫製タイプ（オプション）があります。

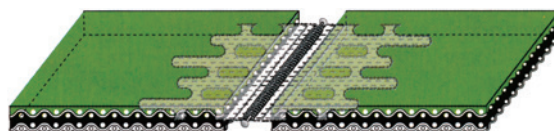

標準タイプ

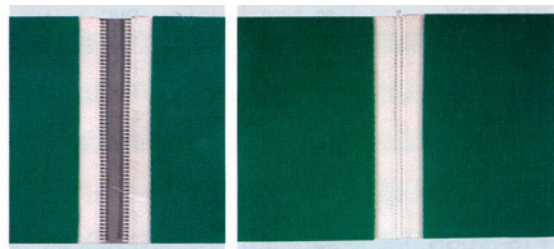

装着前

装着後

- クイックメルト  
フレックスプルーフジョイントと同じ考え方ですが、ベルト端部をナナメ直線状にカットし、つきあわせ溶着します。

